

**BFC**

# 新影云使用手册


## 产品简介

- 新影云集成播控服务器负责存储家庭私人影院的片源文件。
- 内置专业同步及管理程序，在线实时、高效同步暴风私影独家高清片源。

## 技术规格

型号	BFA14326B2
CPU 主频	2.24 GHz 四核处理器
系统盘	32GB SSD
内存	8GB DDR3
物理磁盘空间	6TB
影片存储	100-300 部
网络接口	千兆高速以太网卡
尺寸	140mm x 254mm x 180mm
质保时间	二年（含硬盘）

## 产品简介

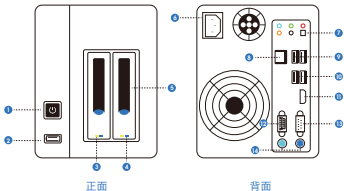

正面

背面

- ① 电源开关和电源指示灯，蓝灯恒亮表示电源正常
- ② 前置 USB 接口，用于连接 USB 设备
- ③ 硬盘数据读写指示灯，黄灯闪烁表示硬盘读写中
- ④ 硬盘电源指示灯，蓝灯恒亮表示电源正常
- ⑤ 硬盘抽取盒，用于安装硬盘

- ⑥ 电源接口，用于接通电源：接 220V 电源
- ⑦ SPDIF 光纤接口：连接功放或音频解码器
- ⑧ 以太网接口：连接以太网
- ⑨ USB 2.0 接口 \*2
- ⑩ USB 3.0 接口 \*2
- ⑪ HDMI 接口：连接功放或显示设备
- ⑫ D-SUB 接口：连接 VGA 口的显示设备
- ⑬ DVI 接口：连接 DVI 口的显示设备
- ⑭ ps/2 鼠标、键盘接口：连接 ps/2 接口的鼠标、键盘

### 正常开关机步骤

1. 点击服务器“大正方形或电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入启动，约3—10分钟完成。
2. 显示器屏幕显示不动，可以看到服务器IP地址，视为已正常开机。
3. 点击服务器“大正方形电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入关机，约3—10分钟完成，等全部指示灯熄灭，关机完成。

### 断电后开关机步骤

1. 点击服务器“大正方形电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入关机，约3—10分钟完成，必须全部指示灯熄灭1分钟后，关机完成。
2. 有电后，点击服务器“大正方形电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入启动，约3—10分钟完成。显示器屏幕显示不动，可以看到服务器IP地址，视为正常开机。

### 重启服务器步骤

1. 点击服务器“大正方形电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入关机，约3—10分钟完成，等全部指示灯熄灭1分钟后，关机完成。
2. 点击服务器“短方形电源按钮”2秒，听“滴”松手，服务器自动进入启动，约3—10分钟完成。显示器屏幕显示不动，可以看到服务器IP地址，视为正常开机。



提供海量正版高清影片资源，  
在您的播放器上可直接选择播放。



提供足够的存储空间供私人存放影片，并且可以  
在播放器上对私人存储的影片进行播放。

(以上服务均需要确保播放器与服务器处于同一局域网内)

## 如何自定义添加影片

### 方法一

1. 自备视频（支持 MKV\MP4 格式）和字幕（支持 SRT\ASS 格式）文件，字幕文件名称需要与其对应的视频名称完全一致。
2. 把视频和字幕文件放在 U 盘里并将 U 盘接入播放设备的 USB 接口，打开应用 BFC 影院，点击右上角“设置”→“添加电影”，系统自动识别并将电影拷贝到影片存储服务器内。
3. 拷贝完成后约 10 分钟影片会出现在选片界面中，点击“筛选”→“本地”查看。  
(由于播放设备种类繁多，此方法只适用于市面上常见设备，若无效可尝试方法二)

### 方法二

在 PC 电脑选择“开始”和“运行”，输入 \\，接着输入服务器的 IP 地址（可以在应用右上角“设置”中查看），即可访问 NAS 服务器。您的本地视频文件将存放在文件夹“nas\_nas\_share”目录下，可直接在该文件目录下新建文件夹，把视频（支持 MKV\MP4 格式）和字幕（支持 SRT\ASS 格式）文件放入文件夹内，字幕文件名称和文件夹名称需要与其对应的视频名称完全一致，在播放器的选片界面中，点击“筛选”→“本地”查看。（需要确保服务器、PC 电脑、播放器在同一局域网内）

## 注意事项

- 服务器防水、防尘、防过热，防摔撞击；
- 服务器的电源为 220 伏交流电，低于 180 伏高于 250 伏需加稳压器；
- 服务器可以接 VGA 口的显示器查看状态；
- 保持服务器 24 小时通电，需要更新影片，并且频繁断电会烧毁硬盘；
- 如有任何故障，请第一时间联系售后技术人员支持。

(售后服务热线：[400-698-7996](tel:400-698-7996))



防水



防尘



防过热



防摔撞击

感谢阅读